



**ЧИЙГШҮҮЛЭГЧТЭЙ СЭНС АЕ-Н8**

## **АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР**



Энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө ашиглалтын заавартай сайтар танилцана уу.

## ДҮРСТ ТЭМДЭГЛЭЛҮҮДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:



Европын Холбооны чанарын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнд олгогддог тэмдэг



Зэрэглэл II тэмдэглэл: Тус төхөөрөмж нь давхар тусгаарлагчтайгаар бүтээгдсэн. Иймд түүнийг газардуулагчтай холбох шаардлагагүй.



Усны савыг 3 хоног тутам цэвэрлэ.



Хориглосон хогийн савны тэмдэглэл нь ахуйн хог хаягдлаас тусад нь ялгаж хаяхыг илэрхийлнэ. Төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгүүдийг дахин боловсруулалтанд зориулж байгаль орчны хууль дүрмийн дагуу ангилж, зориулалтын саванд хаяна. Ахуйн хог хаягдлаас ялгаж, ангилснаар та хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, байгаль орчны болон иргэдийн эрүүл мэндийн эсрэг нөлөөллийг бууруулах хувь нэмэрээ оруулах болно.

## АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ:

Уг цахилгаан төхөөрөмжийг ашиглах үедээ аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг мөрдөж ажиллуулна!

1. Төхөөрөмжийг хэрэглэхийн өмнө хэрэглэгч уг ашиглалтын зааврыг сайтар уншиж танилцах ёстой.
2. Төхөөрөмжийг 220-240V~ 50 Hz цахилгаанд холбож ажиллуулна.
3. Зөвхөн гэр ахуйн хэрэгцээнд, дотоод орчинд хэрэглэнэ.
4. Бүрэн угсрагдсан нөхцөлд ажиллуулна.
5. Төхөөрөмжийг түүний бүхий л функц, чиг үүргүүд нь бүрэн ажиллаж байгаа нөхцөлд ашиглана. Хэрэв төхөөрөмж унасан, эвдэрсэн, зарим бүрдэл хэсэг нь бүрэн бус ажиллаж байгаа бол унтрааж, мэргэжлийн байгууллагаар засварлуулж дууссаны дараа ажиллуулна.
6. Хүүхэд болон бие даан төхөөрөмжийг хэрэглэх чадваргүй хэн нэгэн төхөөрөмжийг ажиллуулахыг оролдох, тоглох, ойртохыг хориглоно.
7. Төхөөрөмжийн цахилгааны ишнүүр нь зөв суурилагдсан залгуурын үүрт (разетка) холбогдоно.
8. Төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтэнд заасан цахилгааны хүчдэл нь залгуурын үүрийн үзүүлэлттэй нийцсэн байна.

9. Төхөөрөмжийн цахилгааны ишнүүр, залгуурын үүртэй нойтон гараар харьцахыг хориглоно.
10. Цахилгааны утсыг нугалах, шахах, татахыг хориглох ба хурц эдлэл, тос болон халуунаас хамгаалах шаардлагатай.
11. Цахилгааны утсыг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглана.
12. Хэрэв цахилгааны утас гэмтсэн байвал залгуураас нь шууд салгана.
13. Төхөөрөмжийг ашиглахгүй бол залгуураас нь салгана.
14. Төхөөрөмжийг зөөх, тээвэрлэхээс өмнө залгуураас салгана.
15. Сэнс ажиллаж байгаа үед сэнсны торны завсар ямар нэг зүйл шургуйлж, хийж болохгүй.
16. Үргэлж хавтгай гадарга дээр төхөөрөмжийг байршуулна.
17. Төхөөрөмжийн хүрээлж буй орчин нь тэсэрч дэлбэрэх, шатах материалаас ангид байх ёстой.
18. Сэнсний ойролцоо алчуур, хувцас гэх мэт эд зүйлс тавихыг хориглоно. Эдгээр нь сэнс рүү орж, эргэлдэх хөдөлгөөнд саад учруулж, төхөөрөмжийн эд ангийг эвдэх, бусдад гэмтэл учруулж болзошгүй.
19. Төхөөрөмжийг үндсэн залгуурт залгахаас өмнө сэнс, чийгшүүлэгч нь OFF горимд байна.
20. Төхөөрөмжийг ажиллуулж байгаа үед харгалзах хүнгүйгээр орхихыг хориглоно. Хэрэв өрөөнөөс гарах бол төхөөрөмжийг үндсэн залгуураар нь цахилгаанаас салгаж явна уу.
21. Хэрэв төхөөрөмжийг ажиллуулаагүй байх, мөн ус хийх, цэвэрлэх, засвар хийхийн өмнө заавал үндсэн залгуураар нь цахилгаанаас салгах ёстой.
22. Төхөөрөмжийн орчмын талбайг хэт чийглэг, нойтон болгохоос зайлсхий. Хэт чийглэг орчин нь төрөл бүрийн нян, бактери өсөж үржих таатай нөхцөл болдгийг анхаарна уу. Хэрэв чийглэгийн хувь хэмжээ доошоо буухгүй бол чийгшүүлэгчийг нь унтрааж, дан сэнсийг нь ажиллуулж болно.
23. Чийгшүүлэгчийн саванд ус хийх, цэвэрлэх үедээ төхөөрөмжийг унтраана.
24. Төхөөрөмжийг хэрэглээгүй үедээ чийгшүүлэгчийн саванд байх усыг асгаж, хоосон байлгана уу.
25. Удаан хугацаанд хэрэглэхгүй бол чийгшүүлэгчийн савыг суллан цэвэрлэж, дараагийн хэрэглээнд бэлтгэнэ.
26. Чийгшүүлэгчийн саванд байх усыг тогтмол солихгүй байх, удаан хугацаанд устай байлгах нь усанд төрөл бүрийн бактери үржих таатай нөхцөл болдог

ба чийгшүүлэгчийг нь ажиллуулж, удсан усыг гадагшлуулснаар өрөөний агаарт хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй хөгц, бактери бий болох нөхцөл үүснэ. Иймд 3 өдөр тутам чийгшүүлэгчийн савыг суллах, цэвэрлэх шаардлагатай.

27. Чийгшүүлэгчийн саванд ус хийхээс өмнө савны доор байх чийгшүүлэгчийн суурь хэсгийг сайтар цэвэрлэж, хуурай алчуураар арчина.


28. Ус чийгшүүлэгчийн саванд ямар нэг амин тос /essential oil/, үнэр гаргах бүтээгдэхүүн хийхийг хориглоно.

## ХЭРЭГЛЭЭНД БЭЛТГЭХ:

Чийгшүүлэгчтэй сэнс АЕ-Н8 загварыг хэрэглэхийн өмнө:


- Гадна хайрцаг, бүх зөөлөвч, уутнаас нь сэнсний бүрдэл хэсгүүдийг гаргаж, угсрахад бэлэн болгоно.
- Төхөөрөмжийг тэгш, тогтвортой гадарга дээр байрлуулна.
- Тээвэрлэлт, баглалтын явцад үүссэн байж болох тоос шороог зөөлөн алчуураар цэвэрлэнэ.

## БҮРДЭЛ ХЭСГҮҮД:

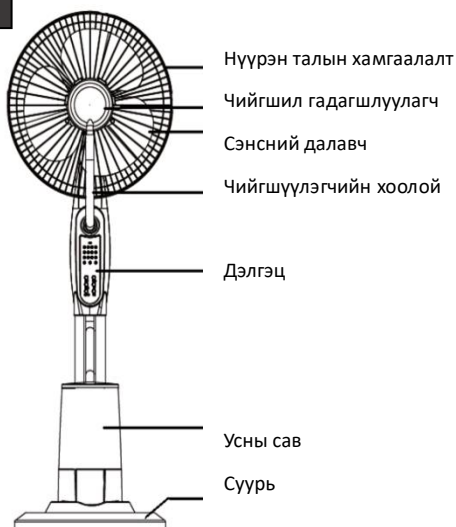


## УГСРАЛТ:

1. 2 хар төмөр хоолойны шайбатай боолтыг тайлж авна. Хос хоолойг суурь дээр байх 2 нүх рүү хийж, доод хүндрүүлэгчтэй талаас нь шайбатай боолтоор чангалж өгнө.

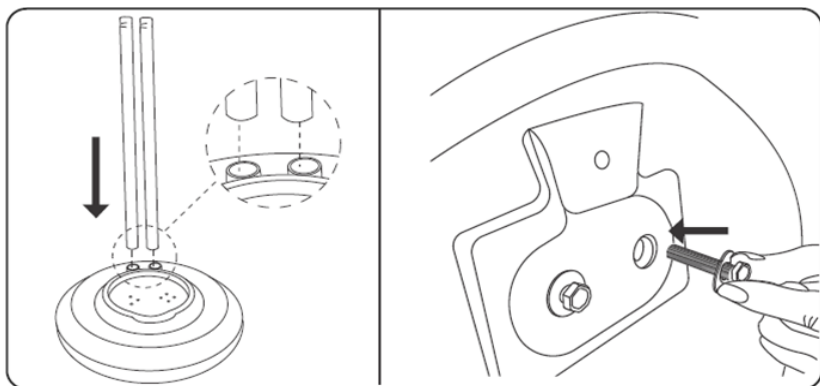


2. Их биеийн доод хэсэгт байх хуванцар толгойтой 2 боолтыг бага зэрэг суллаад их биеийн доор байрлах нүхэнд суурьтай холбосон төмөр хоолойнуудыг дарж хийнэ. Бүрэн орсон эсэхийг сайтар шалгаарай. Дараа нь хуванцар боолтыг зөв эргүүлж чангална.

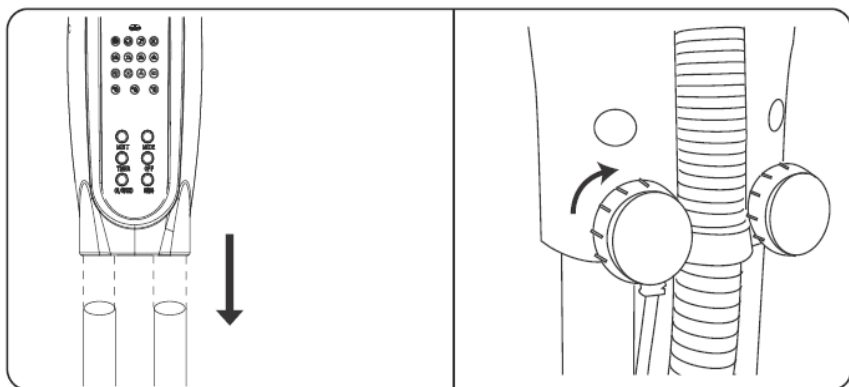


3. Сэнсний их бие бүхэлдээ угсрагдаж, босоо байрлалд байна. Одоо сэнсний толгойг угсра. Сэнсний толгой/ моторын гол дээр хамгаалалтын торны бөхөлгөө, сэнсний далавчны бөхөлгөө байгаа бол суллаж авна. Сэнсний далавчны бөхөлгөөг авахдаа НАР ЗӨВ ЭРГҮҮЛЖ суллана.

Эхлээд ар талын хамгаалалтын торыг сэнсний толгойн иш дээр байрлуулж, хамгаалалтын торны бөхөлгөөгөөр чангална. Дараа нь сэнсний далавчийг сэнсний толгойн иш дээр байрлуулна. Ишны үзүүрийн 2 тийшээ гарсан жижиг төмөр хошуу сэнсний далавчны гол хэсэгт зөв суусан байх ёстой. Тэгээд сэнсний далавчны бөхөлгөөг хийж чангална. Чангалахдаа НАР БУРУУ ЭРГҮҮЛНЭ.

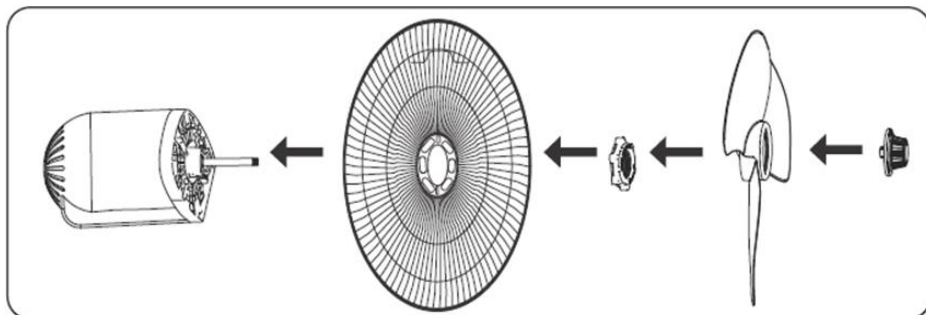

4. Холбох бүслүүрийн шургийг отвёркагаар бага зэрэг суллана. (Зөвхөн 2-3 удаа эргүүлнэ.) Нүүрэн талын хамгаалалтын торны ирмэгийг ар талын хамгаалалтын торны ирмэгтээ чацуулан байрлуулна. Хоёр хамгаалалтын торны ирмэг дээр холбох бүслүүрийг тааруулж байрлуулаад холбох бүслүүрийн шургийг чангална.


Нүүрэн талын хамгаалалтын торон дээр байрлах чийг гадагшлуулагчийн нүх рүү чийгшүүлэгчийн хоолойг хийнэ.

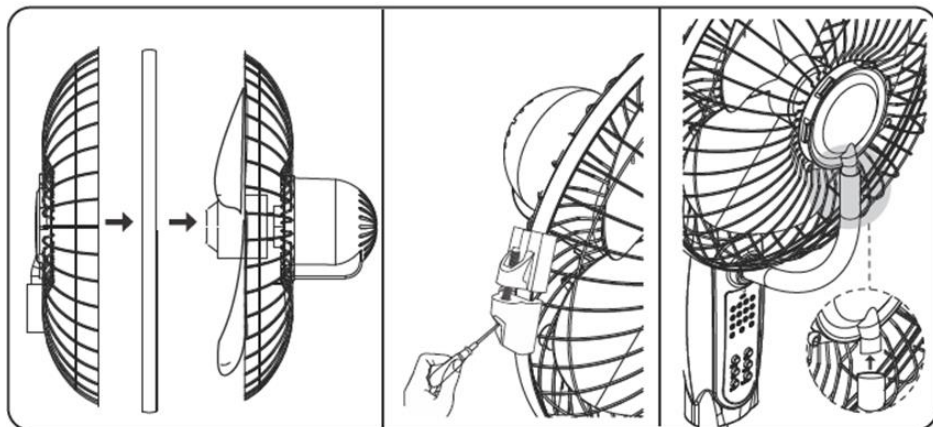

## УСНЫ САВ УГСРАЛТ:


1. Үндсэн суурь дээр чийгшүүлэгчийн суурийг (их биетэй хар цахилгааны утсаар холбогдсон) ховилд нь тааруулан байршуулна.
2. Чийгшүүлэгчийн суурин дээр усны савыг мөн ховилд нь тааруулан байршуулна.
3. Их биетэй холбогдсон чийгшүүлэгчийн хар хоолойг усны савны таглаанд углана.

Углагдсаны дараа таг нь хөшигдөж онгойхгүй байх ёстой. Хэрэв онгойж байвал их биены ард байх чийгшүүлэгчийн хоолой тогтоогчийн шургыг суллаж аваад хоолойг доош нь татаж таг чөлөөтэй хаагдахаар тохируулна.

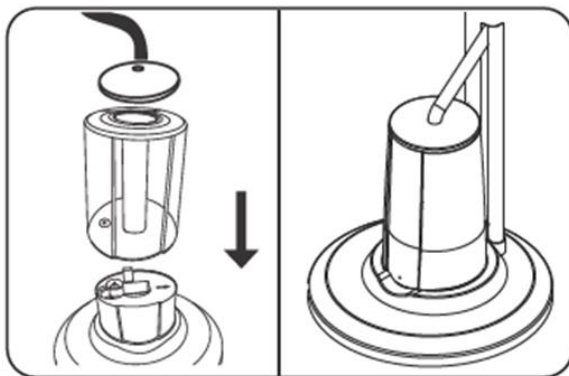

## УСНЫ САВАНД УС ЯАЖ ХИЙХ ВЭ:

1. Усны савыг цэвэрлэх, ус хийхээс өмнө сэнсийг цахилгаанаас салгана.
2. Усны саваа аваад, эргүүлээд доод талыг нь дээш харуулна. Пүрштэй тагийг нь цагийн зүүний эсрэг эргүүлж онгойлгоно.
3. Хэт дүүргэхгүйгээр хүйтэн, цэвэр ус хийнэ. Ямар нэгэн химийн бодис, амин тос, бусад нэмэлтүүд хийж болохгүй. Усны саванд зөвхөн хүйтэн, бүлээн ус хийнэ. Ус нь 40°C-ээс дээш халуун бүлээн байж болохгүй.
4. Буцааж таглаад чийгшүүлэгчийн суурь дээр тавина.

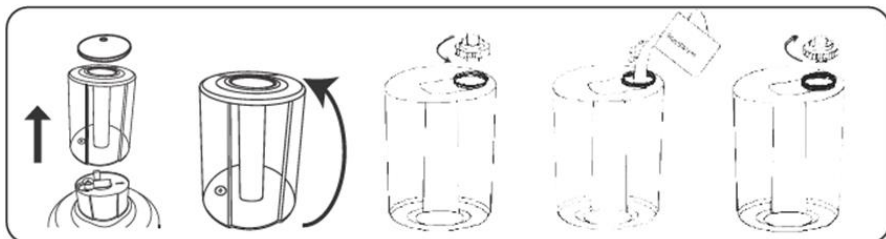



болно.

“Timer” товчин дээр дараалан дарснаар цагийн тохиргооны гэрлийн нийлбэрийг ихэсгэж болно.



### C: “ON/SPEED” ТОВЧЛУУР

1. “ON/SPEED” товч сэнсийг асаахад хэрэглэгдэнэ.
2. “ON/SPEED” товчийг дараалан дарснаар сэнсний хурдны түвшинг (өндөр, дунд, бага) удирдаж болно.

### D: “MODE” ТОВЧЛУУР

“Mode” товчин дээр дарж салхины горимыг (энгийн шөнийн, байгалийн) өөрчлөнө.

1. Энгийн: Сэнс хурдны өндөр, дунд, бага түвшинд үндсэн горимоор ажиллана.
2. Байгалийн: Сэнс хурдны өндөр, дунд, бага түвшинд байгалын давтагдах салхины урсгалтай ижил зохиомжоор ажиллана.
3. Шөнийн: : Сэнс хурдны өндөр, дунд, бага түвшинд салхины бага урсгал гаргах зохиомжтой ажиллана.

### E: “OFF” ТОВЧЛУУР


“OFF” товчлуур нь сэнсийг унтраахад хэрэглэгдэнэ.

### F: “SWING” ТОВЧЛУУР

1. “SWING” товчийг дарснаар сэнсний толгой 45 градусын эргэлтийн өнцөгөөр 2 тал руу эргэнэ. Уг товчийг ахин дарахад эргэх хөдөлгөөн тухайн дарсан байрлалдаа зогсоно.
2. Мөн сэнсний дээш, доош болгох хөдөлгөөнийг гараараа тохируулж болно.

## G: АЛСЫН УДИРДЛАГА

Дээрх дэлгэцийн товчлууруудын ажиллагаа нь алсын удирдлагын товчлууртай ижил чиг үүргийг гүйцэтгэдэг. Алсын удирдлагыг ашиглахын тулд 2 ширхэг батарей зай шаардлагатай.

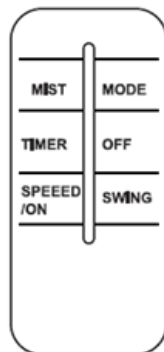

### ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

#### Цэвэрлэгээ:

- Цэвэрлэхийн өмнө сэнсийг цахилгаанаас нь салгана.
- Төрөл бүрийн нян бактери, хөгц үүсэхээс сэргийлэхийн тулд 7 хоног тутам усны сав болон чийгшүүлэгчийн суурийг цэвэрлэнэ.
- Хэрэв удаан хугацаанд сэнсийг ашиглахгүй бол усны сав болон чийгшүүлэгчийн суурь дахь усыг нь асгаж, зөөлөн даавуугаар хуурай болтол арчина.
- Хэрэв удаан хугацаанд (өвлийн улиралд г.м) ашиглахгүйгээр шийдэж, агуулахдаа хадгалах гэж байгаа бол сэнсний чухал бүрдэл хэсгүүд рүү тоос, тоосонцор орохоос сэргийлж тохиромжтой уут, саванд хийнэ.
- Төхөөрөмжийн пластик бүрхүүл, мэдрэгч дэлгэцийг эвдрэхээс сэргийлж, ямар нэг химийн хольцтой цэвэрлэх шингэн, зүлгүүр хэрэглэхээс зайлсхий.

#### Засвар, үйлчилгээ:

Төхөөрөмж хэрэглэгчид очихдоо үйлдвэрээс шууд ирсэн задлаагүй хайрцагтай ирнэ. Борлуулагч ажиллагааны бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан бол хэрэглэгчид энэ тухай мэдэгдэнэ. Хайрцагт алсын удирдлагад орох батарей зай хийгдээгүй болно.

#### Засвар үйлчилгээ

Борлуулагчаас өгөх баталгаат хугацаанд үйлдвэрлэлийн гаралтай гэмтэл согогтой бүтээгдэхүүн гарсан бол үнэ төлбөргүй засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Загвар.                 | АЕ-Н8           |
| Цахилгаан хүчдэл (V/Hz) | 220-240V~ 50 Hz |
| Эрчим хүчний хэрэглээ   | 75W             |
| Усны багтаамж           | 3.2 л           |
| Усны хэрэглээ           | <220млг/цаг     |

## ERP TEST DATA:

| Description                         | Symbol                                                                                                             | Value | Unit       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Maximum fan flow rate               | F                                                                                                                  | 43.0  | m3/min     |
| Fan power input                     | P                                                                                                                  | 42.4  | W          |
| Service value                       | SV                                                                                                                 | 1.0   | (m3/mi)/W  |
| Standby power consumption           | PSB                                                                                                                | 0.3   | W          |
| Seasonal electricity consumption    | Q                                                                                                                  | 13.9  | kWh/a      |
| Fan sound power level               | LWA                                                                                                                | 58    | dB(A)      |
| Maximum air velocity                | c                                                                                                                  | 2.7   | meters/sec |
| Test standard(s) or for criteria(s) | (EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282; EN 50564:2011 ; IEC 60879:2019; EN 60704-1:2010+A11:2012; EN IEC 60704-2-7:2020 |       |            |

**ЭКО АГААР, ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛ**